


(DK) Monteringsvejledning: Vær opmærksom på, at kobberrøret er fri for grater og beskadigelser. Kobberrøret skal føres helt igennem kompressionskoblingen (se tegning) eller til indbygget stop i kompressionsring. **Tilspænding:** Omløberen trækkes an og spændes derefter yderligere 1 til 1¼ omgang. Kontroller samlingen, spænd om nødvendigt yderligere.

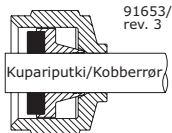

(FIN) Asennus: Liitin asennetaan 3/8" tai 1/2" kierteeseen, kartio tai tasopintaan. Tuote on tarkoitettu vain kupariputkille. Työnna putki kokonaan liittimen läpi ja asenna liitin kierteeseen. Kiristä tämän jälkeen vielä 1 - 1¼ kierrosta. Tarkista asennus. Kiristä vielä tarvittaessa.

(S) Montering: Kopplingen monteras på G10 eller G15 gängörddel, med plan eller konisk anläggningsyta. Tillse att kopparröret kapas utan repor och grader. För sedan röret helt genom kopplingen, eller till inbyggt stopp i klämringen. Drag åt kopplingsmuttern, samt spänn därefter ytterligare 1 - 1¼ varv. Kontrollera montaget. Drag eventuellt åt ytterligare om nödvändigt.